

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。


- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

			ii/
	目		
		*	
	1. 概 説	頁	
	194 BZ	1	
	2. 仕 様	2	•
		-	
	3. 使用法	4	
•			
	3.1 前面パネル面の説明	4	
	3.2 後面パネルの説明	5	
	3.3 使用の注意	7	
	•		
	4. 動 作原理	8	•
	4.1 基本動作	8	
	4.2 VCGの動作	9	
	4.3 スタート・ストップの動作	11	
	4.4 DCオフセットの動作	11	•
	5. 応 用	1 2	
	5.1 VCGの応用		
	5.2 DCオフセットの応用	12	
	5.3 クロック発振器としての利用	13	
		•	


锡水催子三案株式会社 概 説 説 1. 概 拔 4500形 ファンクション・ジェネレーターは 0.001Hz~10MHzまでの正弦波, č 垩 三角波および方形波を0~20Vp-p の出力電圧で得られる高性能発振器です。 発振周波数は10進10レンジに分割し、その間ダイアルにより設定する方法と、 外部電圧により制御(VCG) する方法とが有り、 VCG は1レンジ1000 倍の可変範 囲を有し、入力電圧10mV~10Vに比例した周波数が得られます。 又、発振のスタ ート・ストップはパネル面スイッチで制御できます。 出力電圧は、ステップ又は連続可変ツマミで設定できり、-10,-20,-30,-40, -50,-60 dB のアッテネータと成ります。又, DCオフセットツマミ により直流分を 重畳させることができ、使用に際し便利になっています。 同期信号としてTTL レベルの信号が得られデジタル回路における クロック信号と しても利用できるようになっています。 仕 様 S -8033 4

┥.						· · · · · · ·	
				仕	様		2/
-							
				2. 仕	様		
				2. 11.	12 8		
4	·	品	名	ファンクション・ジ	エネレーター		
		形	名	4500			
			-				4
1							
J		発振周波	支数	0.001Hz ~10MHz			
		$\nu > \nu$	ジ	×0.001, ×0.01,	×0.1 , ×1 , ×10	, ×100	
				\times 1 k, \times 10 k, \times	100k, ×1M		
		ダイヤル	目盛 .	等間隔 0.1 ~ 1 ~	10		
)		4	確度	ダイアル目盛1~1	0 において		
	[.			$\times 0.001$ ~ $\times 100$ k	レンジ±(2%+ダイ	アル 目盛の 0	.05)
				×1M レンジ	士(5% + ダイ	アル目盛の 0	.05)
			·				
		周波数安5	定度	電源電圧の±10%3	変動に対し	士 0.5%	以下
	-	,,,	***				,
	ŀ	出力波		正弦波(\(\sqrt{\chi} \)),	二角版(/ /),	力形政('[ر ر
		最大出力開放 出 力 抵		20Vp_p以上 50Ω			
		出力可		ATTEN 0/-10,	/20/30/40/	∕_5 0 ∕_6 0 d	a .
	}	,	~	および連続可変	20, 30, 40,	000, 000	
		周波数集	宇性	1 kHz に対し 0.00)1Hz ~1MHz 未満	0.5 dB以下	
,				1	MHz~10MHz	3.0 dB以下	
			•				,
		電圧相互化	属差	1 kHz において		士 5 % 以	大下
		歪率 (正弦	波)	20 Hz ~ 100 kHz	未満	0.6%以	大下
				100 kHz~ 600 kHz	未満	1.5%上	大下
4							
		DC オフセ:	y	オフセットツマミを		動作	
				最大出力時の± pea	k 値まで	可変	
1	1						
-							

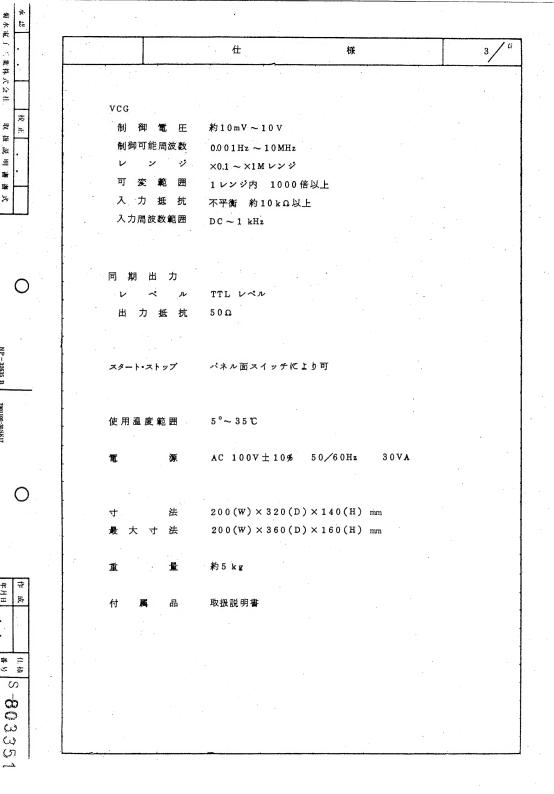

海水湖	未認			
f I		٠	使 用 法	4 / 5(
装株式会社				
取 扱	校正		3. 使 用 法	
説明書	·		3.1 前面パネルの説明(図3-1を参照下さい)	· .
* 善式			① POWER ブッシュ式の電源スイッチで、押してロックした状況入り、発光ダイオードが点灯し動作します。	娘で電源が
			② RANGE 周波数レンジの選択スイッチで、表示値にダイアル	数値を乗じ
	0		た値が発振周波数となります。 DIALモードの時 0.001~1 M (全レン VCG モードの時 0.1 ~1 M (緑文 等	
	•		③ FREQUENCY 周波数連続可変用のタイアルツマミで時計回転方向	で周波数が
NP 32635 B			増加します。 ④ FREQUENCY 周波数微調用のツマミで、CAL'D の位置でレンジ	直とダイア
8003100-50SK18			VARIABLE ル値を乗じた発振周波数となります。	•
iK18			⑤ VCG VCGモード又はDIALモードの切り換えスイッチで ックした状態で VCG モードと成ります。	,押してロ
	0		⑥ START 発振周波数の開始・停止を制御するブッシュスイッ てロックした状態で発振が継続します。	チで、押し
,				
华	帝			
ЛП .	吳			
	ft			
* 5 5 C				
103352				
5 ≥	9			

使 用 法 発振波形に直流電圧を重畳して使用する際に用いるツマミで、 7 DC.OFF SET 引いた状態で動作し連続的に出力電圧の最大ピーク値まで可変 できます。波形の振幅と DCオフセットとの加算値が±10V を越えると飽和しますので規定振幅内でど使用下さい。 出力波形の切り換えスイッチで正弦波(へ))三角波(へ,) FUNCTION および方形波()を選択することができます。 ATTEN 出力電圧減衰用のアッテネータで、0, -10, -20, -30, -40,-50,-60dBの減衰が得られます。又, 中央部のツマミ によってその間を連続可変することができます。 00 出力端子 出力抵抗50Ωの出力端子で0~20 V p-p の電圧が得られま す。 端子は BNC 形を使用しており信号グランドはケースよりフロ ーティングしています。 TTL OUT 発振周波数に同期した TTLレベルの出力端子で、出力抵抗は 50 Ω です。 Ø VCG VCGモードにおける入力端子で10mV~10Vの電圧を入力す 入力端子 ることにより発振周波数を制御します。 3.2 後面パネルの説明(図3-2を参照下さい) (3) FUSE 電源ラインに入っているフューズで0.5A定格のものを使用し ます。 (4) 電源コード AC 100V 50/60Hz に接続します。

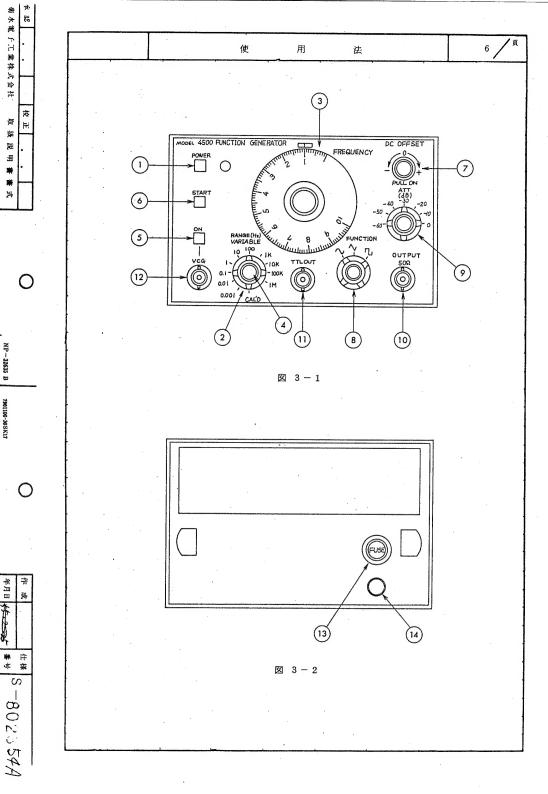

NP-32635 B

7901100-30SK17

法

其

<u>: |s-80335</u>

(JI

3.3 使用の注意

3.3.1 使用前の注意

- (1) 本器は工場を出荷する前に機械的ならびに電気的に十分な検査を受け、 正常な動作を保証されています。お手もとに届きしだい輸送中に損傷を受けていないかどうかを確認して下さい。 尚、 損傷を受けていたり正常な動作をしないとき又は付属品などに不備があった時はただちにお買求め先にご連絡下さい。
- (2) 電源電圧は100V±10% 50/60Hz が規格です。この範囲外で使用 されると、誤動作や損焼する場合があります。
- (3) 本器の規格は5℃~35℃の範囲で保証されています。との範囲外で使用されると、規格に入らないばかりか故障の原因にもなります。
- (4) 信号グランドはケースよりフローティングしています。
- (5) ダイアルの回転トルクは軽くなっています。荷重をかけて回しすぎると 内部ストッパーが破損する場合がありますのでご注意下さい。

3.3.2 使用上の注意

- (1) 低出力電圧で使用される場合,原理的にアッテネーターで減衰させ、連続可変ツマミで微調をとるようにすれば波形の品質が向上します。
- (2) OUT PUT および TTL OUT 端子を短絡することは極力お避け下さい。
- (3) 本器の出力抵抗は50Ωとなっていますが、高域における使用は負荷容量の影響を受けやすくなりますのでご注意下さい。

♥ . ·

動作原理

4. 動作原見

4.1 基本動作

図4-1はファンクション・ジェネレーターの基本的なプロックダイアグラムを示したもので構成はフリップ・フロップ、積分器、電圧比較器および正弦波合成器から成っています。

電源を投入した初期の状態において、積分コンデンサーCの電荷が零、フリップ・フロップの a 点における電位が+E(V) であったとすると、積分コンデンサーとゲイン1 なるパッファーアンプから成る積分器出力 b 点の電位は正の槓きで上昇します。上昇した値が規準値+Er(V) に達すると電圧比較器が動作しトリガ信号を発生してフリップ・フロップを反転させ a 点の電位はーE(V) に 変わります。 これによって積分器出力 b 点の電位は降下し始めます。この値が規準値-Er(V) に達すると電圧比較器が動作しトリガ信号を発生してフリップ・フロップを初期の状態に戻します。この一連の動作が繰り返し行なわれ発振が継続します。発振周波数は a 点の電圧,積分抵抗,積分コンデンサーおよび電圧比較器の規

単電圧で決定されます。

一般的には積分用R2,Cでレンジを決めa点の電位をR1のように分圧すると とにより連続的に周波数を変えます。

尚,電圧比較器規準電圧Er(V)は固定となります。

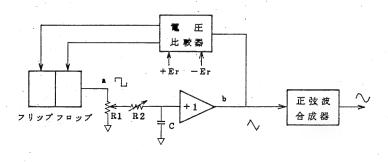


図 4-1

炒

퓻

7901100-30SK17

90 \mathcal{O} 動 作 原 理

正弦波は発振ループから得られる三角波を折線近似回路に介し得ます。

9

図4-2 はその原理でダイオード $D1\sim D4$, $D1\sim D4$ をそれぞれ図のように 接続し各ダイオードには折線の近似が最適になるようにおのおの重みづけした抵 抗を直列に入れます。

三角波入力の瞬時値。が0 く。く+E1 のとき 全ダイオードはオフにしていま すから、入力波形は傾きが変らず出力にそのまま現われます。次に+E1<e<+E2 になるとD1 がオンして出力の傾きはR1/(R1+R2)に減少し、更にD2…D4と オンしていくと傾きはますますゆるやかになっていきます。

負の場合も同様となります。

とのようにして三角波より正弦波を得ます。

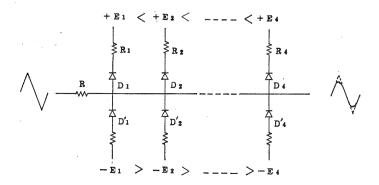


图 4-2

4.2 VCG(VOLTAGE CONTROL GENERATOR)の動作


電圧で発振周波数を制御する発振器を VCG 又は VCO と呼んでいます。 VCGには入力電圧に比例した+/-積分電圧を得て制御する方法と+/-積分

電流に変換して制御する方法とがあります。

本器は周波数の可変範囲を大きくとるため、後者の電流制御形を採用していま ・す。

図4-3は本器の VCG 回路のプロックダイアグラムを示しています。

動作原理 10/6

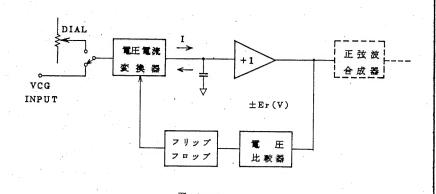

積分コンデンサー C を充放電する定電流を I とし電圧比較器の規準値を \pm Er として+ Er から- Er までの時間 \pm を図 4 - 4 のように定めると,関係式 (1) が得られます。

$$\frac{1}{C} \int I dt = 2 Er$$

$$\frac{I}{C} t = 2 Er$$

$$t = 2 Er C/I \qquad (1)$$

又発振周波数 f は図 4 - 4 から

f = 1/2 t

(2) となり

(1),(2)式より

図 4 --


(3)式のコンデンサーC及び電圧比較値 Er を定数とすれば発振周波数:は 定電


f = 1/4ErC (3) となります。

流値に正比例します。従って発振周波数は定電流値 I の可変によって変化させる ことができます。

電圧・電流変換器ではこの積分コンデンサーCを充放電する電流をダイアルおよび VCG によって設定される電圧によって作っています。

電流の極性はフリップ・フロップより制御されます。

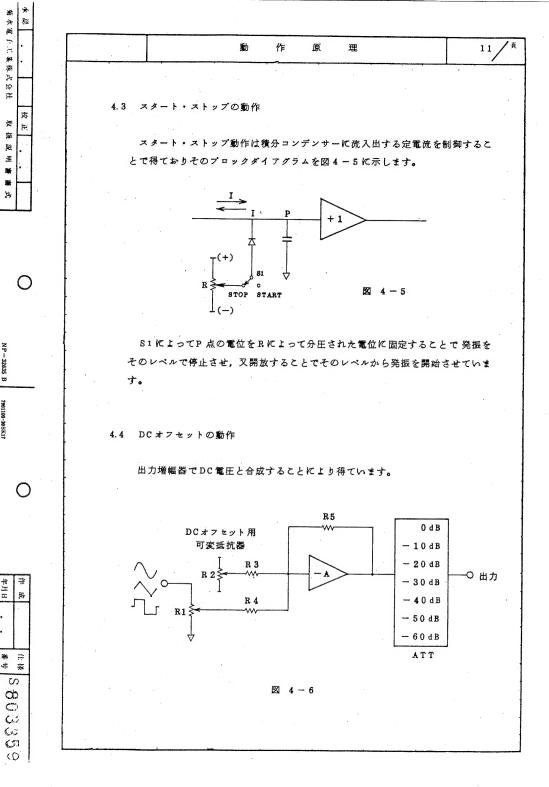

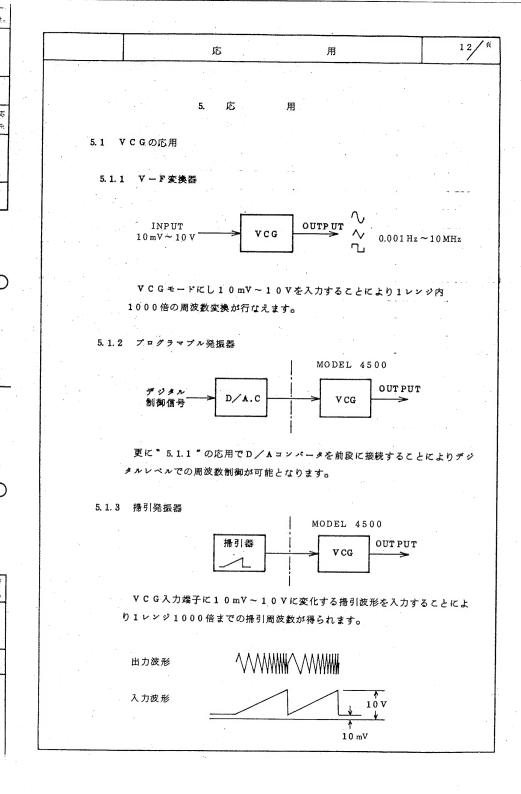

鐵水道 一 案件式会社

늦

ill Ki

s-80336

応

用

13

5.2 DC オフセットの応用

DCオフセットオフの場合、振幅は、ゼロレベルを基準にして出力しています。 片極性のみで出力したい場合や、DCレベルをかけて使用したい場合、このDCオフセットツマミを利用します。DCオフセットをかけられる範囲はアッテネーターを0dBとした状態で±10Vまでです。

使用に際しては出力振幅連続可変用ツマミとのかね合いで行い、波形振幅電圧とDCオフセット電圧との和が最大10V以下で使用し、それ以上の場合には波形は飽和します。

5.3 クロック発振器としての利用

出力として TTL レベルの端子を独立に持っておりデジタル回路のクロック信号源として使用できます。